


1 Desempaque el contenido.

del juego de adaptador “debajo del fregadero” y determine el lugar apropiado para montar la llave. La misma debe ser montada usando uno de los agujeros disponible del fregadero para instalación de llaves adicionales o otros accesorios, o taladrando un hoyo de 7/8” en el fregadero o meseta del mismo. No recomendamos taladrar fregaderos de porcelana a no ser que lo haga un profesional. Asegúrese que la ubicación de la llave permita que el chorro de salida se extienda ligeramente más allá del borde del fregadero según se muestra en la figura 1.

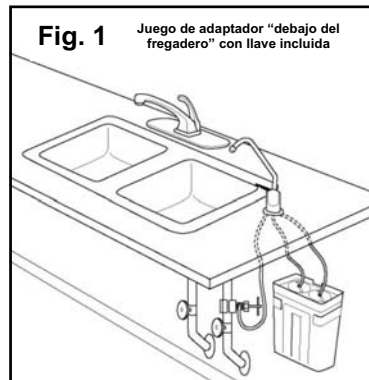

2 Monte la llave como se indica en la figura 2.


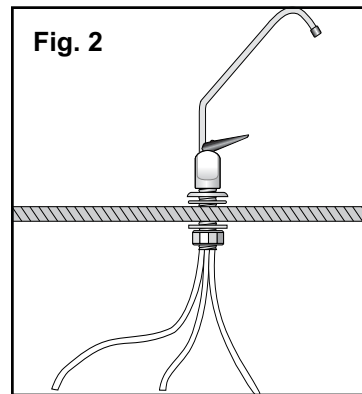



Fig. 3A

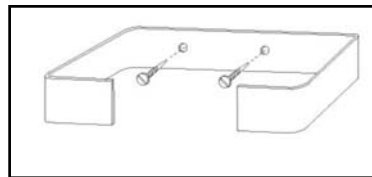

3 Monte la unidad del sistema de filtración

Usando el sujetador escuadra blanco de metal y un destornillador como se muestra en las figuras 3A y 3B. Asegúrese que la ubicación de la unidad de filtro permita que las tuberías de la llave conecten con la entrada y salida del filtro sin torcedura o presiones por dobleces. **Si la manguera no se puede conectar recta a los conectores de entrada y salida, sin presiones por dobleces, entonces puede gotear.**

Fig. 3B

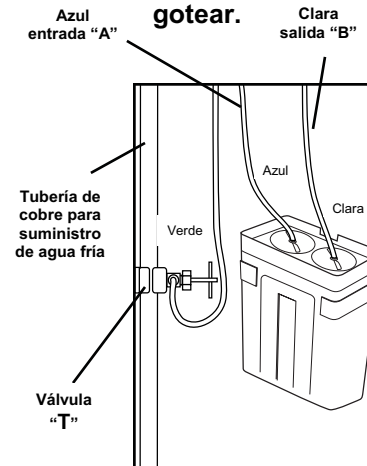

4 Cierre la válvula de suministro de agua fría

como se muestra en la figura 4A. Instale la válvula “T” a la tubería de suministro de agua fría como se muestra en la figura 4B.

Si la línea de suministro no es estándar y no permite el uso de la válvula “T” provista, usted necesitará comprar el adaptador requerido en alguna ferretería o tienda de plomería. Si tal es el caso, lleve la válvula “T” como muestra.

Fig. 4A


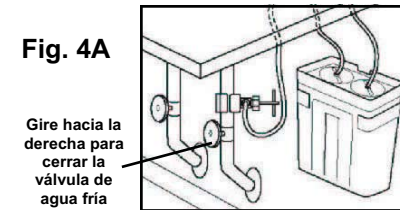


Fig. 4B

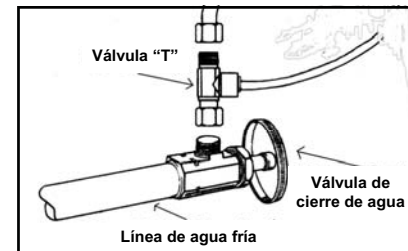

5 Una vez montados el filtro y la llave

Y la válvula "T" esté instalada apropiadamente a la línea de suministro de agua fría, proceda con los siguientes pasos:

- A) Conecte la manguera como se muestra en la figura 3B.
- B) Abra la línea de suministro de agua fría para que pueda subir agua a la llave.
- C) Revise si hay goteo. Si hubiese, cierre la válvula de suministro y revise todas las conexiones.
- D) Levante la manivela (palanca) negra en la llave del filtro como se muestra abajo y permita que el agua corra hasta que toda turbidez y burbujas de aire desaparezcan.
Esta manivela de llave se puede presionar hacia abajo para tomar solo un poco de agua, o hacia arriba para un flujo continuo.
- E) **¡Beba y disfrute!**



¡Con Aquasana, usted puede embotellar su propia agua!

Aquasana.com

Juego de adaptador "Debajo del Fregadero" AQ-4050 de Aquasana (Para usar con el sistema AQ-4000 de Aquasana)



Sun Water Systems, Inc. Fort Worth, Texas

www.aquasana.com